


Артикул: HD-02

 RANT basic

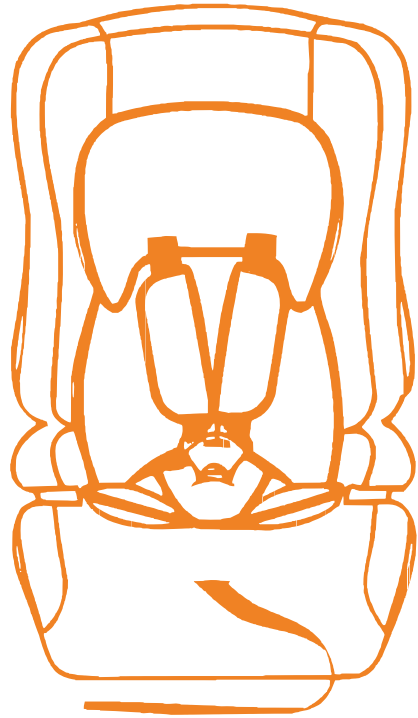

Инструкция  
по эксплуатации

Детское автокресло

mile

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право  
вносить изменения без предварительного согласования.



## Предупреждение

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием. Она поможет Вам правильно установить детское автокресло. Любая неправильная установка может привести к серьезным травмам ребенка. Производитель не несет ответственность за любую опасность, вызванную неправильной установкой.
- Изделие представляет собой детское автокресло Группы 1+2+3, подходит для детей весом от 9 до 36 кг. Автокресло защитит ваших детей только при правильном использовании. В противном случае это может привести к опасности и травмам. Изделие всегда должно использоваться и устанавливаться в соответствии с инструкциями.



## Безопасность

- Не используйте детское автокресло, установленное как обычно, пока вес ребенка не превысит 15 кг.
- Детское автокресло подходит для детей весом от 9 до 36 кг.
- Устройство подходит только для перечисленных транспортных средств, закрепленных трехточечными ремнями безопасности.
- Установка лицом вперед. Его нельзя использовать в сиденьях, где установлена подушка безопасности.
- Все ремни, используемые для пристегивания детей, должны быть отрегулированы по размеру ребенка, ремни не должны быть перекручены.
- Убедитесь, что все поясные ремни находятся в наименее изношенном состоянии, а таз надежно зафиксирован.
- Не оставляйте пряжку в полуоткрытом состоянии. Ребенка необходимо немедленно освободить из удерживающего устройства в чрезвычайной ситуации.
- Устройство следует заменить, если оно было повреждено в результате несчастного случая.
- Не вносите никаких изменений или дополнений в устройство без одобрения производителя, иначе это может повлиять на его безопасность.
- Детское удерживающее устройство следует хранить вдали от солнечного света, если оно не оснащено текстильным чехлом, в противном случае высокая температура может повредить кожу ребенка.
- Не оставляйте детей без присмотра в детских удерживающих устройствах.
- Любой багаж или другие предметы, которые могут стать причиной травм в случае столкновения, нельзя размещать на заднем сиденье.



- Детское удерживающее устройство нельзя использовать без чехла.
- Чехол сиденья нельзя заменить на какой-либо другой, кроме рекомендованного производителем, поскольку чехол является важной частью удерживающего устройства.
- Не используйте никакие другие методы установки, кроме тех, которые описаны в инструкции и обозначены на детском удерживающем устройстве.
- Это детское удерживающее устройство можно использовать только в автомобиле, а не дома.
- Не кладите предметы на детское удерживающее устройство, держите его вдали от едких материалов.

## Комплектация

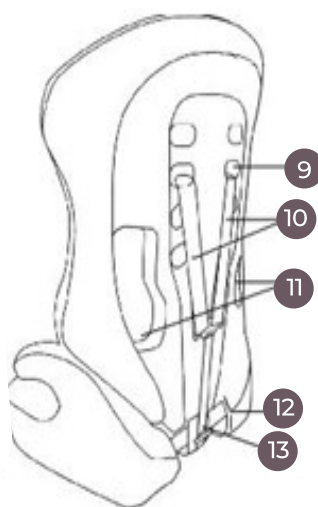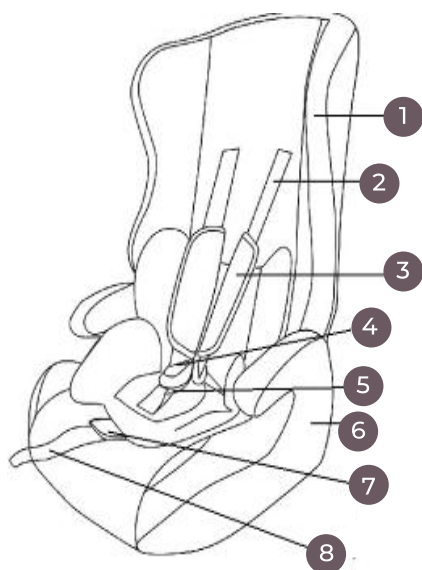

- |                       |                            |                        |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 Спинка              | 6 Чехол                    | 11 Регулятор ремней    |
| 2 Ремень              | 7 Рычаг регулировки ремней | 12 Регулирующий ремень |
| 3 Наплечник           | 8 Отверстие                |                        |
| 4 Ремень безопасности | 9 Ремень                   |                        |
| 5 Подкладка           | 10 Фиксирующие разъемы     |                        |



## Использование



Группа 1, для детей весом 9-18 кг. Этот тип детского автокресла имеет спинку. Для крепления автокресла следует использовать штатный ремень безопасности вашего автомобиля, затем пристегнуть ребенка ремнем безопасности.



рис. 4



рис. 5

- Группа 2, для детей весом 15-25 кг. Детское автокресло со спинкой. Снимите ремень безопасности, затем пристегните ребенка и автокресло 3-точечным ремнем безопасности для взрослых вашего автомобиля. (рис. 4)
- Группа 3, для детей весом 18-36 кг. Вы можете снять спинку с детского автокресла и использовать только дополнительную подушку. Используйте 3-точечный ремень безопасности для взрослых, чтобы пристегнуть ребенка и автокресло. (рис. 5)



рис. 6

НЕТ-слишком низко    НЕТ-слишком высоко    ДА-правильно

- Регулировка высоты ремней безопасности в соответствии с ростом ребенка: Снимите два ремня безопасности с соединителя ремней безопасности, затем протяните его через любое из трех отверстий для ремней вверх или вниз на спинке сиденья. Проденьте ремень безопасности обратно в соединитель ремней безопасности на задней стороне сиденья. (рис.6)

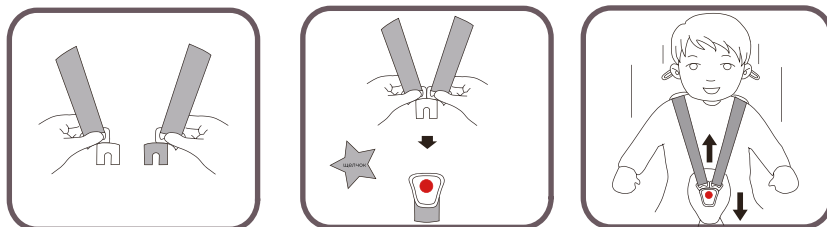


рис. 7

- Затягивание и ослабление ремней безопасности: Нажмите на регулятор ремня безопасности, одновременно тянув два плечевых ремня вверх другой рукой, пока ремень безопасности не будет полностью затянут, затем отпустите кнопку регулятора, ремни будут зафиксированы на месте.
- Потяните плечевые ремни на себя, чтобы ослабить ремень безопасности. (рис.7)



рис. 8

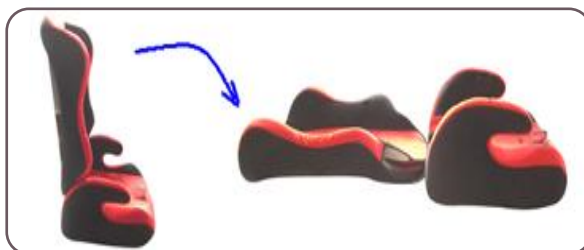


рис. 9

- Застегивание пахового ремня и плечевых ремней: Соедините два язычка пряжки и застегните пряжку ремня безопасности со слышимым. (рис. 8)
- Поворот спинки на 180 градусов для отделения основания сиденья от спинки. Основание сиденья можно установить в автомобиле независимо. (рис. 9)

## Способы установки

- Использование детского автокресла для детей весом 9-18 кг (группа 1): Вытяните ремень безопасности автомобиля, проденьте поясной ремень под подлокотник, затем через прорезь для ремня безопасности с одной стороны вместе с диагональным ремнем, затем через пластиковую спинку и вытяните его с другой стороны прорези для ремня безопасности и закрепите их в пряжке ремня безопасности. Затяните поясной ремень и диагональный ремень (рис. 10).
- Усадите ребенка в детское кресло, накиньте плечевые ремни на плеч ребенка, затем соедините два язычка пряжки и зафиксируйте пряжку ремня безопасности со слышимым ЩЕЛЧКОМ! (рис. 10а)



рис. 10



рис. 10a

- Сначала снимите ремень безопасности и посадите ребенка в детское кресло, вытяните ремень безопасности автомобиля, проденьте поясной ремень автомобиля под подлокотником, затем через бедра ребенка, а затем протяните диагональный ремень через грудь ребенка, потяните поясной ремень и диагональный ремень вместе через другую сторону подлокотника и пряжку.
- Затяните поясной ремень и диагональный ремень (см. рис. 10b).
- Внимание! Ремень безопасности автомобиля не должен запутаться, перекрутиться или застрять в двери автомобиля или других частях.



рис. 10b



- Использование детского автокресла для детей весом 18-36 кг (Группа 3):
- Снимите спинку с детского автокресла и используйте только дополнительную подушку.
- Плотно прижмите дополнительную подушку к спинке автокресла, вытяните ремень безопасности автомобиля, проденьте поясной ремень автомобиля под подлокотником, затем через бедра ребенка, протяните диагональный ремень через грудь ребенка, затем протяните поясной ремень и диагональный ремень вместе через другую сторону подлокотника и пристегните ремень.
- Натяните поясной ремень и диагональный ремень (см. рис. 10с).
- Внимание! Ремень безопасности автомобиля не должен запутаться, перекрутиться или застрять в двери автомобиля или других частях автомобиля.
- Чтобы освободить ребенка, просто нажмите красную кнопку на корпусе замка, а затем ослабьте пряжку.



### Правильная высота ремней безопасности

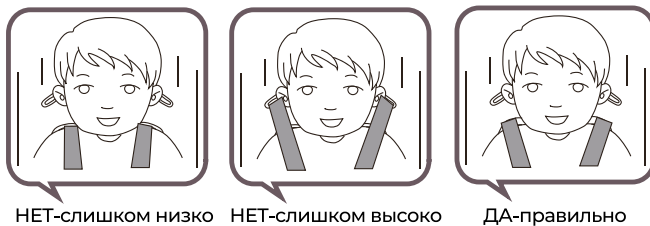


рис. 6



- Пожалуйста, убедитесь, что плечевые ремни находятся на правильной высоте для ваших детей. Плечи детей всегда должны быть ниже ремней.

### Регулировка ремней безопасности

**Шаг 1:** отрегулируйте длину ремня в соответствии с ростом вашего ребенка.

**Шаг 2:** Соедините два язычка пряжки и вставьте их в пряжку ремня безопасности, пока не услышите слышимый ЩЕЛЧОК.

**Шаг 3:** Нажмите кнопку регулировки (см. рисунок ниже) в передней части сиденья и одновременно потяните оба плечевых ремня вперед, чтобы ослабить ремень. Чтобы затянуть ремень безопасности, вы можете просто потянуть его вперед за свободный конец переднего ремня.

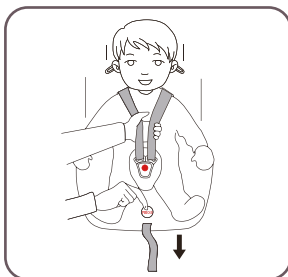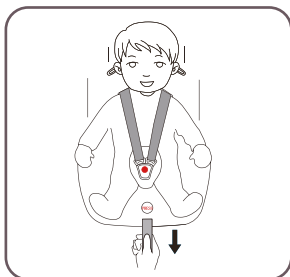

## Обслуживание

- Чехол можно снять и постирать мягким моющим средством в стиральной машине или вручную в воде с температурой 30С.
- Не отжимать и не сушить в электрической сушилке для белья, только на воздухе.
- Ремни безопасности и пластиковые детали можно протирать влажной тканью с теплой мыльной водой. Не используйте химические реагенты, отбеливатели или едкие вещества.
- Чехол можно использовать повторно после чистки



Стирка  
не выше 30°



Не отбеливать



Химическая чистка  
без растворителей



Не сушить в  
стиральной машине



Не гладить





## Гарантийный талон

### Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска товара.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

**Примечание:** изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Детское удерживающее устройство,  
модель HD-02 Mile  
Изготовитель: «Anhui Good Hope Baby Safety Technology Co.,Ltd»  
9th Workshop, Weisi Road, Fuyang Economic & Technological Development Zone, Fuyang, Anhui, 236000, China, Китай.  
Импортер: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1., этаж 5, помещение 1, комната 2  
Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1., этаж 5, помещение 1, комната 2  
Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Дата изготовления: 07-2024  
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер.  
Группа: 0+-1-2-3 (0-36 кг)  
Произведено в Китае.

